



## SERPIENTE ROBÓTICA REALISTA

### 1. INSTRUCCIONES DE USO

- Primero, inserta 2 pilas AAA/LR03 alcalinas (no incluidas en el paquete).
- Usa el interruptor ON/OFF situado en la parte inferior de tu serpiente para encenderla (ON) o apagarla (OFF). No olvides apagar tu serpiente cuando no la estés usando para conservar la batería.
- Para obtener el mejor rendimiento de tu serpiente, úsala en superficies planas y lisas. Tu serpiente no es adecuada para alfombras ni otras superficies irregulares, como superficies rugosas.



**CONSEJO:** Si tu serpiente empieza a moverse más lentamente que al principio, significa que las pilas se están agotando. Dos pilas AAA/LR03 tendrán una duración aproximada de 160 minutos.



### 2. CAMBIO DE LAS PILAS (PILAS NO INCLUIDAS)

Nota: Las pilas solo deben ser manipuladas por un adulto y mantenerse fuera del alcance de los niños.

- a) Presiona el botón en el primer anillo de tu serpiente. Luego tira suavemente de la parte frontal del cuerpo para desprender la carcasa, tal y como se muestra en la imagen.
- b) Da la vuelta a la cabeza de tu serpiente y asegúrate de que el interruptor ON/OFF esté en la posición OFF.
- c) Usando un destornillador de cruz, desenrosca el tornillo de la cubierta de la batería y retira las pilas. Sustituye las pilas antiguas por las siguientes: 2 pilas AAA/LR03 alcalinas. Presta atención a los signos + y – en las pilas y en tu serpiente, asegurándote de que estén alineados al insertarlas en el compartimento de las pilas.
- d) Coloca la tapa de la batería de nuevo y atorníllala bien. Mantén presionado el mismo botón en la parte superior del anillo de tu serpiente y conecta el resto del cuerpo de nuevo a la cabeza de la serpiente.


**ADVERTENCIA:** Mantén tu serpiente alejada de cabellos largos mientras esté encendida. El cabello podría quedar atrapado en las ruedas en movimiento.

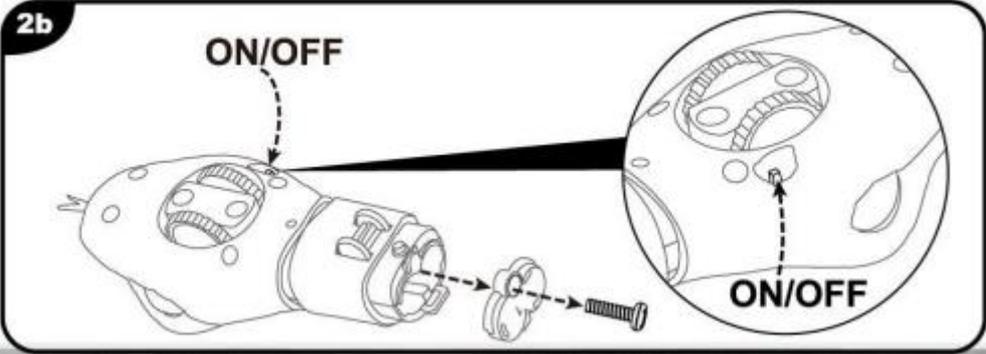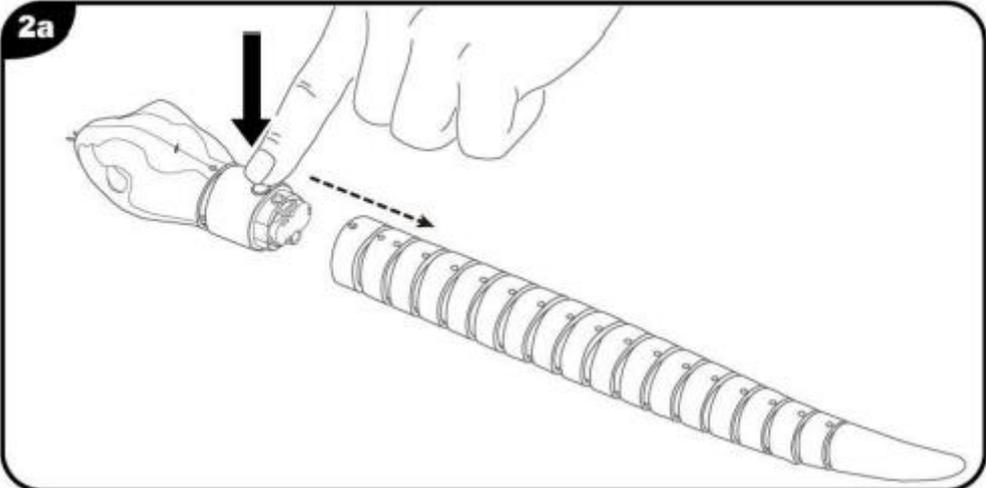

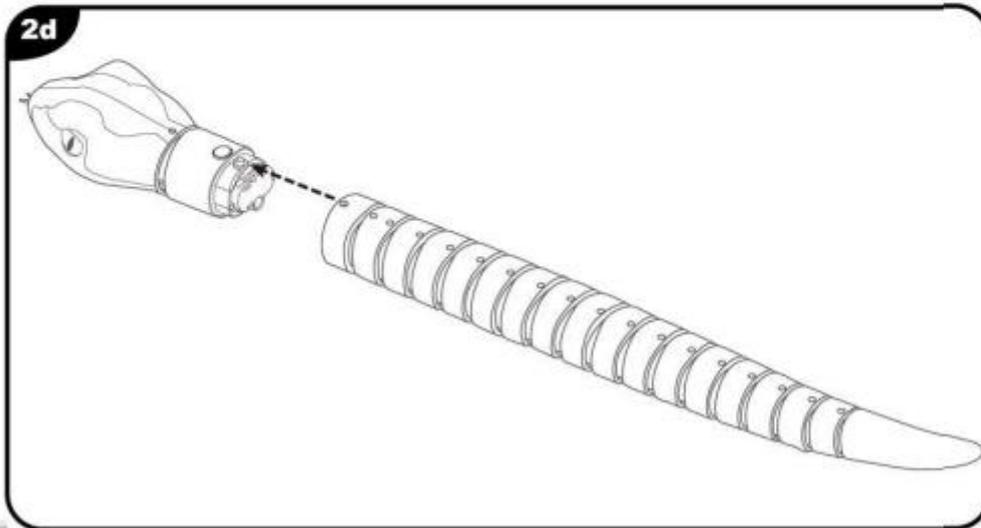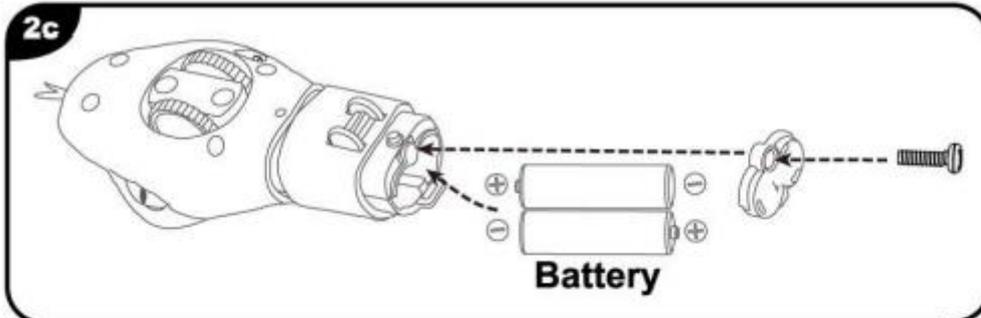

### 3. RECONEXIÓN DE TU SERPIENTE

Si por casualidad las piezas de tu serpiente se aflojan o se desconectan entre sí, es importante volver a conectarlas en el orden correcto que se muestra a continuación. El cuerpo de tu serpiente está compuesto por 19 piezas, y encontrarás números en cada una de ellas. Conéctalas de nuevo en el orden indicado siguiendo las figuras 3a y 3b.

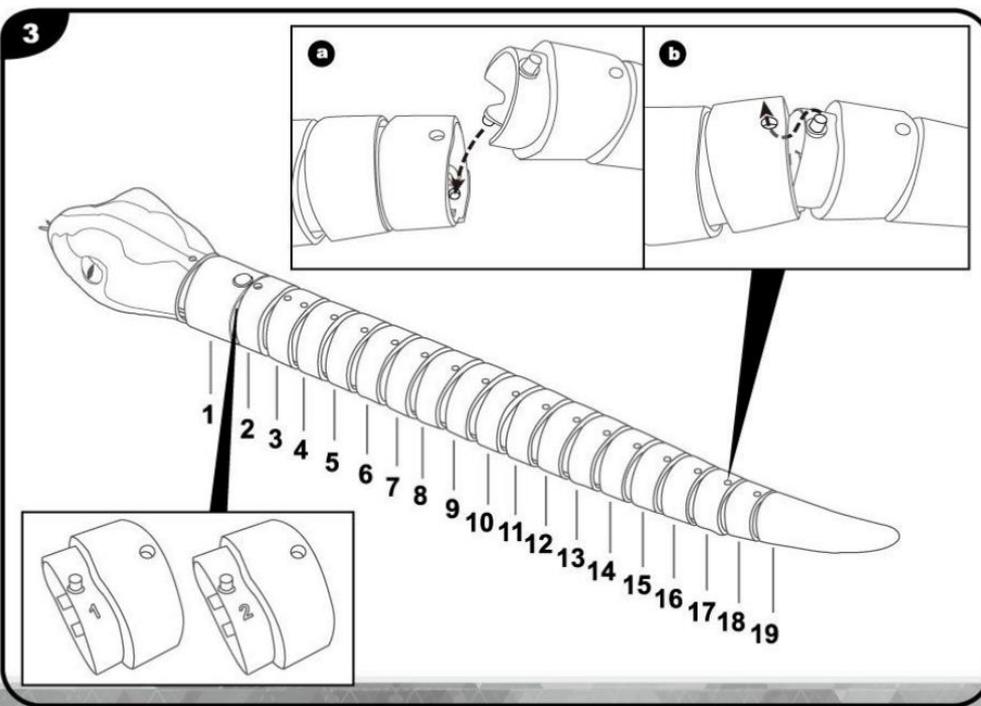

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar enredos, mantén el cabello alejado de las ruedas.

Las pilas AAA/LR03 se clasifican como piezas pequeñas y deben mantenerse fuera del alcance de niños pequeños y de aquellos que tienden a llevar objetos a la boca. Si se ingiere una pila, acude inmediatamente a un médico y haz que el médico llame a un centro de control de intoxicaciones. Sigue siempre las instrucciones al insertar las pilas correctamente, asegurándote de que los signos + y – coincidan.

No mezcles pilas viejas y nuevas ni pilas de carbono-zinc con pilas alcalinas.

**RETIRA INMEDIATAMENTE** las pilas viejas del producto y deséchalas si el producto no se va a utilizar durante un tiempo prolongado. Conserva siempre las pilas en su blíster para evitar que se toquen entre sí. No pongas las pilas en contacto con agua.

Para desechar las pilas, envuélvelas individualmente en papel o cinta, tal como se muestra en la imagen anterior. Deséchalas inmediatamente. No las dejes al descubierto.

Si este producto se ve afectado por interferencias eléctricas locales, aléjalo de otros equipos eléctricos.

Si es necesario, reinicia el producto retirando las pilas y volviéndolas a insertar.

Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de recargarlas. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No cortocircuites los terminales de suministro.

